


충전식 무선 청소기 TVC-9000

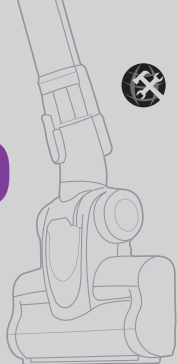

사용설명서

USER MANUAL WIRELESS CLEANER



명칭 & 구성

OVER VIEW

※ 필터는 기본으로 한세트씩 본체에 장착 되어 있습니다.

1. 손잡이
2. 전원스위치 2단(고속/저속)
3. 배터리 상태 표시기
4. 배터리 함
5. 충전 소켓
6. 먼지 통
7. 먼지 통 뚜껑
8. 먼지 통 뚜껑 오픈 버튼
9. 흡입구
10. 연장피이프 해체 버튼
11. 연장 피이프
12. 바닥 브러시
13. 회전브러시 해체 버튼
14. 충전이덱터
15. 틈새 브러시
16. 원형 브러시
17. 먼지 필터
18. 거치대
19. 충전배터리



K 모델명: TVC-9000
 명칭: 무선 청소기
 무게: 3.5kg
 배터리인접인증: XUJ101636-18001B
 본체전파인증: R-R-CIT-CBL-SV1602-1
 충전기인접인증: HU10679-17011A
 충전기전파인증: MSIP-REM-FY1-FY0180902000K

정격전압: 22.2V
 소비전력: 150W
 수입원: 신영유기(주)
 제조사: Suzhou Pro-clean Electric Co., Ltd.
 제조국: 중국 (Made in china)
 제조일자: 별도표기
 A/S문의: 032)345-0123 / 경기도 부천시 지봉로121번길 6

제/품/사/양

SPECIFICATION

모델명	TVC-9000
배터리 용량	22.2V/2200mA
출력	150W
흡입력	7500~8000PA
충전시간	5~6시간
사용시간(일반/터보)	약 30분 / 약 20분
먼지통 용량	0.8L
본체 사이즈	114 × 22.5 × 23cm
중량	3.5kg
배터리수명	충방전 약 300회
소음	95dB 이하

충/전/방/법

CHARGING

1. 처음 사용자 충분히 충전한 후 사용하십시오.
2. 본체 뒷면 충전 소켓에 충전기를 연결합니다. 충전이 시작되면 배터리 상태 표시기에 불이 켜집니다.
3. 충전이 완료되면 램프가 모두 꺼집니다.
4. 제품이 충전중일 때에는 작동하지 않습니다.



주/의/사/항

ATTENTION

1. 본 제품을 사용하기전에 반드시 설명서를 읽어 보시기 바랍니다.
2. 제품충전시 220V용 콘센트인지 확인하십시오. 3. 코드선이나 플러그가 파손된 경우 충전하지 마십시오.
4. 젖은 손으로 배터리 팩, 충전기 및 제품을 만지지 마십시오.
5. 제품이나 충전기에 물을 튀기거나 물에 담그지 마십시오. 합선이나 감전의 위험이 있습니다.
6. 인화물질이 있거나 열기가 있는곳에 두지 마십시오. 7. 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오.
8. 절대 산기 또는 염기 액체로 제품을 세척하지 마십시오. 감전이나 제품 손상의 위험이 있습니다.
9. 임의로 제품을 해체하거나 수리, 개조하지 마십시오. 10. 본제품을 사람이나 애완동물등에 사용하지 마십시오.
11. 다음의 제품들은 청소(흡입)하지 마십시오
 - 뜨거운 재나 타다남은 물질, 뽕족한 물건, 너무 큰 물건.
 - 물이나 우유등 액체, 가연성, 인화성, 폭발성 물질.
 - 프린터나 복사기의 토너 먼지, 또는 전동 툴에서 나온 전도성 먼지 등.
12. 본 제품은 가정용 제품입니다. 상업용이나 산업용 또는 여타 용도로는 적합하지 않습니다.
13. 제품의 흡입기능을 보존하기 위해 주기적으로 먼지 필터를 세척하십시오.
14. 먼지 통과 필터를 제대로 장착하지 않은 채 제품을 사용하지 마십시오.

15. 장기간 사용하지 않을 경우에도 배터리는 주기적으로 충전해 주십시오. (월 1회)
16. 흡입구가 막힐 경우 소리가 커지며 모터가 탈수 있습니다
17. 상기 주의사항을 준수하지 않을 경우 환불, 교환, 무상수리 등 제품에 대한 보증이 무효화 됩니다.
18. 보증기간은 구입일로부터 6개월입니다

청/소 & 보/관

CLEANING & STORAGE

사용 후에는 먼지 통을 비운 후 필터를 청소하여 최적의 성능을 유지하십시오.

1. 제품의 전원을 끄고, 충전기가 연결되어 있다면 분리하십시오.
2. 젖은 부드러운 걸레로 제품의 외부를 닦은 다음 완전히 건조시킵니다.
3. 제품의 어떤 부위라도 절대 세제를 사용하여 세척하지 마십시오.
4. 먼지 통 커버의 클립을 누르고 먼지 통을 제거하여 비웁니다.
5. 필터 지지대를 왼쪽으로 돌려 잠금을 해제한 후 지지대를 제거합니다.
6. 먼지 통 필터를 당겨 빼냅니다.
7. 먼지 통 필터를 찬물로 헹구고 완전히 자연 건조시킨 다음 제자리에 넣습니다. 세척기로 필터를 세척하지 마십시오. 헤어드라이어로 필터를 건조시키지 마십시오. 반드시 자연 건조하십시오.
8. 필터가 완전히 마른 후 먼지 필터를 제자리에 끼웁니다.
9. 바닥 브러시에 감긴 머리카락등을 제거하려면 해제 버튼을 밀어서 회전브러시를 빼서 먼지를 제거해 줍니다.
10. 바닥 브러시에서 머리카락을 제거하고 세척 후 건조시키십시오.
11. 회전 브러시를 다시 제 위치에 넣고 잠그십시오.
12. 보관시에는 물기나, 인화성 물질이 없는 곳에 보관 하십시오.
13. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

사/용/방/법

HOW TO

기본 사용



1. 연장관을 흡입구에 연결합니다.



2. 바닥 브러시를 연장관과 연결합니다.



본체와 바닥 브러시를 바로 연결합니다.

짧게 사용

틈새 브러쉬 노즐1



본체와 틈새 브러시를 연결합니다.

틈새 브러쉬 노즐2



본체와 원형 브러시를 연결합니다.

배터리 교환 및 장착



1. 배터리 교환시, 배터리 힘에서 잠금 버튼을 누른 채 배터리를 빼냅니다.
2. 잠금버튼을 누른 상태에서 새 배터리를 배터리함에 끼우고 잠금 버튼을 놓으면 장착됩니다.

거치대 부착 방법



1. 적당한 높이에 거치대를 고정합니다.



2. 거치대에 청소기를 보관하면 넘어지지도 않고 안전하게 보관할 수 있습니다.

먼지통과 필터 분리하기

- ① 사용중 간단하게 먼지만 털어낼 경우에는 먼지통 마개버튼만 해제하고 먼지를 제거할 수 있습니다.
- ② 먼지통을 청소하거나 세척 하기 위해서는 먼지통을 본체와 분리합니다.
 - a. 먼지통과 배터리함 연결 해제 버튼을 눌러서 분리하여 공간을 확보합니다.
 - b. 먼지통을 왼쪽으로 돌려서 분리 합니다.
 - c. 내부에 들어있는 먼지필터통을 왼쪽으로 돌려서 분리합니다.
 - d. 헤이필터를 손으로 빼면 빠집니다. (자주 청소해 주시면 흡입력이 유지됩니다.)
- ③ 청소 또는 세척하고 건조후 조립은 분리의 역순입니다.



①



②-a



②-b



②-c



②-d



③