


충전식 무선 청소기

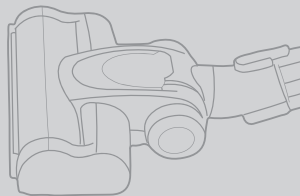

TVC-P008



사용설명서

USER MANUAL WIRELESS CLEANER

명칭 & 구성

OVER VIEW

※ 필터는 기본으로 한세트씩 본체에 장착 되어 있습니다.

1. 배터리 표시
2. 작동버튼
3. 먼지통
- 3-1. 필터커버
- 3-2. 헤�파필터
4. 배터리부
5. 흡입구
6. 틱새브러시
7. 원형브러시
8. 변환커넥터
9. 충전아답터
10. 바닥브러시
11. 연장 파이프
12. 거치대



K 모델명:TVC-P008
 명칭:무선 청소기
 무게:3,5kg
 배터리안전인증: XU100850-18003A-3
 본체전파인증: R-R-SYR-TVC-P008
 충전기안전인증: HU10679-17011A
 충전기전파인증: MSIP-REM-FY1-FY0180902000K

정격전압:22.2V
 소비전력:150W
 수입원:신영축기(주)
 제조사:Suzhou Pro-clean Electric Co., Ltd.
 제조국:중국 (Made in china)
 제조일자:별도표기
 A/S문의:032)345-0123/경기도 부천시 지봉로121번길 6

제/품/사/양

SPECIFICATION

모델명	TVC-P008
배터리 용량	22.2V/2000mA
소비전력(출력)	150W
흡입력	7500~8000PA
충전시간	5~6시간
사용시간	약 20분
먼지통 용량	0.6L
본체 사이즈	125 × 22.7 × 20cm
중량	3.5kg
배터리수명	충방전 약 300회
소음	95dB 이하

충/전/방/법

CHARGING

1. 처음 사용시 충분히 충전한 후 사용하십시오.
2. 본체 뒷면 충전 소켓에 충전기를 연결합니다.
충전이 시작되면 램프가 적색으로 켜집니다.
3. 충전중 표시 : 충전기 적색등
4. 완충시 표시 : 충전기 녹색등 (본체 LED에는 아무 표시 없음)
5. 제품이 충전중일 때에는 사용하지 마십시오.



주/의/사/항

ATTENTION

1. 본 제품을 사용하기전에 반드시 설명서를 읽어 보시기 바랍니다.
2. 제품충전시 220V용 콘센트인지 확인하십시오. 3. 코드선이나 플러그가 파손된 경우 충전하지 마십시오.
4. 젖은 손으로 배터리 팩, 충전기 및 제품을 만지지 마십시오.
5. 제품이나 충전기에 물을 튀기거나 물에 담그지 마십시오. 합선이나 감전의 위험이 있습니다.
6. 인화물질이 있거나 열기가 있는곳에 두지 마십시오. 7. 어린이가 사용하지 않도록 주의 하십시오.
8. 절대 산기 또는 염기 액체로 제품을 세척하지 마십시오. 감전이나 제품 손상의 위험이 있습니다.
9. 임의로 제품을 해체하거나 수리, 개조하지 마십시오. 10. 본제품을 사람이나 애완동물등에 사용하지 마십시오.
11. 다음의 제품들은 청소(흡입)하지 마십시오
 - 뜨거운 재나 타다남은 물질, 뾰족한 물건, 너무 큰 물건.
 - 물이나 우유등 액체, 가연성, 인화성, 폭발성 물질.
 - 프린터나 복사기의 토너 먼지, 또는 전동 툴에서 나온 전도성 먼지 등.
12. 본 제품은 가정용 제품입니다. 상업용이나 산업용 또는 여타 용도로는 적합하지 않습니다.
13. 제품의 흡입기능을 보존하기 위해 주기적으로 먼지 필터를 세척하십시오.

14. 먼지 통과 필터를 제대로 장착하지 않은 채 제품을 사용하지 마십시오.
15. 장기간 사용하지 않을 경우에도 배터리는 주기적으로 충전해 주십시오. (월 1회)
16. 흡입구가 막힐경우 소리가 커지며 모터가 탈수 있습니다
17. 상기 주의사항을 준수하지 않을 경우 환불, 교환, 무상수리 등 제품에 대한 보증이 무효화 됩니다.
18. 보증기간은 구입일로부터 6개월입니다

청/소 & 보/관

CLEANING & STORAGE

사용 후에는 먼지 통을 비운 후 필터를 청소하여 최적의 성능을 유지하십시오.

1. 제품의 전원을 끄고, 충전기가 연결되어 있다면 분리하십시오.
2. 젖은 부드러운 걸레로 제품의 외부를 닦은 다음 완전히 건조시킵니다.
3. 제품의 어떤 부위라도 절대 세제를 사용하여 세척하지 마십시오.
4. 먼지 통 커버의 클립을 누르고 먼지 통을 제거하여 비웁니다.
5. 필터 지지대를 왼쪽으로 돌려 잠금을 해제한 후 지지대를 제거합니다.
6. 먼지 통 필터를 당겨 빼냅니다.
7. 먼지 통 필터를 찬물로 행구고 완전히 자연 건조시킨 다음 제자리에 넣습니다. 세탁기로 필터를 세척하지 마십시오. 헤어드라이어로 필터를 건조시키지 마십시오. 반드시 자연 건조하십시오.
8. 필터가 완전히 마른 후 먼지 필터를 제자리에 끼웁니다.
9. 바닥 브러시에 감긴 머리카락등을 제거하려면 해제 버튼을 밀어서 회전브러시를 빼서 먼지를 제거해 줍니다.
10. 바닥 브러시에서 머리카락을 제거하고 세척 후 건조시키십시오.
11. 회전 브러시를 다시 제 위치에 넣고 잠그십시오.
12. 보관시에는 물기나, 인화성 물질이 없는 곳에 보관 하십시오.
13. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

사/용/방/법

HOW TO

기본 사용



①연장관을 흡입구에 연결합니다.



②바닥 브러시를 연장관과 연결합니다.



③연결한 청소기를 사용합니다.

짧게 사용



본체와 바닥 브러시를 바로 연결합니다.

틈새 청소1



본체와 틈새 브러시를 연결합니다.

틈새 청소2



본체와 원형 브러시를 연결합니다.

거치대 부착 방법



①적당한 높이에 거치대를 고정합니다.



②거치대에 청소기를 보관하면 넘어지
지도 않고 안전하게 보관할 수 있습니다.

먼지통과 필터 분리하기

- ① 사용중 간단하게 먼지만 털어낼 경우에는 먼지통 마개버튼만 해제하고 먼지를 제거할 수 있습니다.
- ② 먼지통을 청소하거나 세척 하기 위해서는 먼지통 뚜껑을 열어줍니다.
- ③ 필터 커버를 왼쪽으로 돌려 커버를 분리하여 줍니다.
- ④ 헤파 필터를 당겨 꺼내어 줍니다.
- ⑤ 헤파 필터 및 필터 커버를 찬물로 행구고 완전히 자연 건조시킨 다음 제자리에 넣습니다. 세탁기로 필터를 세척하지 마십시오. 헤어드라이어로 필터를 건조시키지 마십시오. 반드시 자연 건조하십시오.
- ⑥ 먼지통 필터를 제자리에 끼우고 필터 커버를 오른쪽으로 돌려 고정시켜 줍니다.



①



②



③



④



⑤



⑥