


Car Vacuum Cleaner

HIGH QUALITY TOOL

툴콘 차량용 진공 청소기

TAP-02

상세 사용설명서

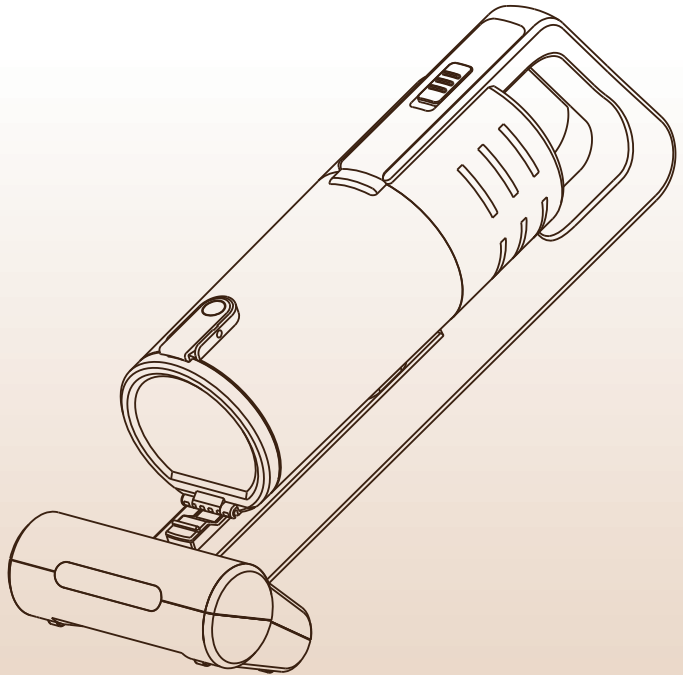

KC전자파 인증

인증번호 : R-R-SYR-TAP-02

사양



정격전압 : DC 12V

정격전류 : 6.67A

정격출력 : 80W

흡입력 : 4500PA

먼지통 용량 : 0.5L


본체 사이즈 : 153mm x 178mm x 405mm

무게 : 1.4kg

특징

- ① HEPA 필터 (high-efficiency particulate air filter) 고성능 미립자 제거 필터
- ② 2개의 모터
- ③ 전동 브러시
- ④ LED 라이트
- ⑤ 젖은 곳 사용가능
- ⑥ 3M 길이의 DC 12V 시가잭
- ⑦ 3종류의 브러시

명칭

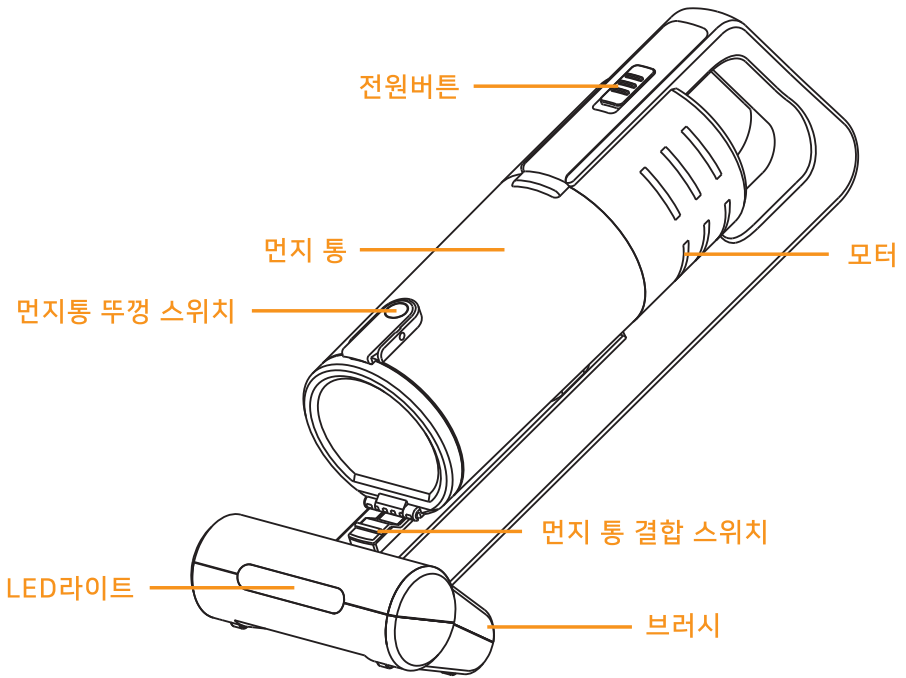

간편 사용법

- ① 차가 안전하게 정차된지 확인한 후 차량 시동을 켜다.
- ② DC 12V 시가잭 전원을 차량 내부 시가잭에 꽂아 연결한다.
- ③ 전원버튼을 켜서 청소기를 사용한다.

구성품



- ① 본체 ② 메인 브러시 ③ 직선 브러시 ④ 직선 브러시 연장 호스
- ⑤ 직선 브러시 어댑터 ⑥ 먼지 통 ⑦ 필터커버
- ⑧ 헤파 필터 ⑨ DC 12V 시가잭 전원 (본체와 연결되어있음)

※ 주의사항

1. 본 제품을 사용하기 전에 반드시 설명서를 읽어 보시기 바랍니다.
2. 시가잭 전원 사용 시 DC 12V인지 확인하십시오. (DC 24V 사용불가)
3. 코드선이나 시가잭 전원이 파손된 경우 충전하지 마십시오.
4. 젖은 손으로 시가잭 전원 및 제품을 만지지 마십시오.
5. 제품이나 시가잭 전원에 물을 튀기거나 물에 담그지 마십시오.
합선이나 감전의 위험이 있습니다.
6. 인화물질이 있거나 열기가 있는 곳에 두지 마십시오.
7. 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오.
8. 절대 산기 또는 염기 액체로 제품을 세척하지 마십시오.
감전이나 제품 손상의 위험이 있습니다.
9. 임의로 제품을 해체하거나 수리, 개조하지 마십시오.
10. 본 제품을 사람이나 애완동물 등에 사용하지 마십시오.
11. 다음의 제품들은 청소(흡입) 하지 마십시오.
 - 뜨거운 재나 타다 남은 물질, 뾰족한 물건, 너무 큰 물건.
 - 물이나 우유 등 액체, 가연성, 인화성, 폭발성 물질.
 - 프린터나 복사기의 토너 먼지, 또는 전동 툴에서 나온 전도성 먼지 등.
12. 제품의 흡입기능을 보존하기 위해 주기적으로 먼지 필터를 세척하십시오.
13. 먼지 통과 필터를 제대로 장착하지 않은 채 제품을 사용하지 마십시오.
14. 흡입구가 막힐 경우 소리가 커지며 모터가 탈수 있습니다
15. 제품 보증기간은 구입 후 6개월입니다.
16. 상기 주의사항을 준수하지 않을 경우
환불, 교환, 무상수리 등 제품에 대한 보증이 무효화됩니다.

브러시 설명

메인 브러시




의자나 바닥 트렁크등을 청소할때 사용합니다.

직선 브러시



좁은 틈 사이를 청소할 때 사용합니다.

직선 브러시 연장 호스

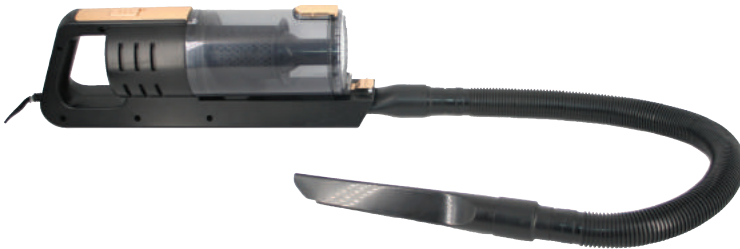

직선 브러시로 닿지 않는
깊은 곳을 청소할 때 사용합니다

먼지 통 및 필터 분리 방법



1. 청소기 본체에 먼지 통 결합 스위치를
브러시 방향으로 올립니다.
2. 먼지 통을 위쪽으로 당겨 분리해줍니다.



3. 헤파 필터를 상단 반달모양 부분을
당겨서 꺼내어 줍니다.
4. 필터 커버를 당겨 분리해줍니다.

먼지 통 결합 방법



1. 먼지 통의 홈과 청소기 본체의 홈을
잘 맞추어줍니다.
2. 먼지 통을 먼지통 결합 스위치 쪽으로
누른 뒤 스위치를 내려 고정시켜 줍니다.

청소 및 보관



사용 중 간단하게 먼지만 털어낼 경우에는 먼지 통 뚜껑 스위치만 해제하고 먼지를 제거할 수 있습니다.

사용 후에는 먼지 통을 비운 후 필터를 청소하여 최적의 성능을 유지하십시오.

1. 제품의 전원을 끄고, 시가잭 전원이 연결되어 있다면 분리하십시오.
2. 젖은 부드러운 걸레로 제품의 외부를 닦은 다음 완전히 건조합니다.
3. 제품의 어떤 부위라도 절대 세제를 사용하여 세척하지 마십시오.
4. 먼지 통 뚜껑 스위치를 누르고 먼지 통 안을 비웁니다.
5. 헤파 필터를 당겨 빼냅니다.
6. 헤파 필터를 찬물로 헹구고 완전히 자연 건조한 다음 제자리에 넣습니다.
7. 세탁기로 필터를 세척하지 마십시오.
8. 헤어드라이어로 필터를 건조하지 마십시오. 반드시 자연 건조하십시오.
9. 보관 시에는 물기나, 인화성 물질이 없는 곳에 보관하십시오.